


Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse denne manual grundigt igennem før det tages i brug.

INDHOLDSFORTEGNELSE


- 1 KOMPONENTER
Tidsfunktion
chronograph-funktion
- 2 INDSTILLING AF KLOKESLÆT
- 3 JUSTERING AF DATO
- 4 ANVENDELSE AF CHRONOGRAPHEN
Chronograph
Mellemtid
- 5 NULSTILLING AF CHRONOGRAPHENS TÆLLERE
Minutter
Sekunder og 1/10-sekunder
- 6 GÆLDENDE FOR 1/5-SEK. CHRONOGRAPH
- 7 VANDTÆTHED
- 8 YDERLIGERE OPLYSNINGER

1 KOMPONENTER

TIDSFUNKTION

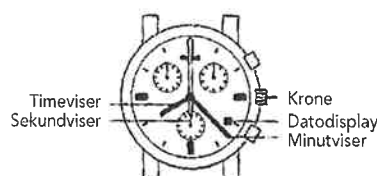


CHRONOGRAPH-FUNKTION

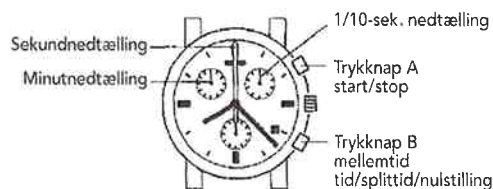

2 INDSTILLING AF KLOKESLÆT

- Drej kronen, så den låses op (hvis drejekrone og låst).
- Træk ud i kronen til 2. position.
- Drej kronen i eller imod urets retning for at indstille viserne til det ønskede klokkeslæt.
- Tryk kronen tilbage til normal position.
- Skru kronen til.

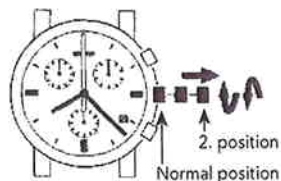


OBS:

Ved at trække kronen ud til 2. position stoppes urværket.

3 JUSTERING AF DATO

- Drej kronen, så den låses op (hvis drejekrone og låst).
- Træk ud i kronen til 1. position.
- Drej kronen i urets retning for at indstille den ønskede dato.
- Tryk kronen tilbage til normal position.
- Skru kronen til.

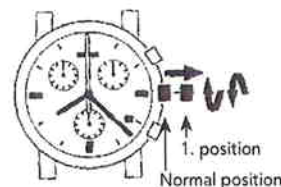

OBS:

Efterlad ikke kronen ud for 1. position mere end 20 min., for så påvirkes timetallet.


ANVENDELSE AF CHRONOGRAPH

VIGTIGT

Hvis ikke chronographens visere står korrekt, så følg proceduren under afsnit 5.

CHRONOGRAPH

- 1 Start chronographen (trykknop A)
- 2 Stop chronographen (trykknop A)
- 3 Afæs sluttid
- 4 Nulstil (trykknop B)

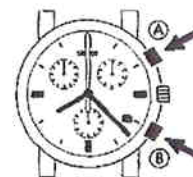

MELLEMTID

- 1 Start chronographen (trykknop A)
- 2 Mellemtid (trykknop B)
- 3 Afæs mellemtid
- 4 Splittid (trykknop B)
- 5 Stop chronograph (trykknop A)
- 6 Afæs sluttid
- 7 Nulstil (trykknop B)

OBS:


Pkt. 2-4 kan med fordel gentages, hvis man ønsker at se flere mellemtider.

5 NULSTILLING AF CHRONOGRAPHENS TÆLLERE

Efter at have udskiftet batteriet - eller hvis noget ganske uventet er opstået i forbindelse med brug af uret, bør chronographens tællere nulstilles manuelt.

MINUTTÆLLER

- 1 Drej kronen, så den låses op (hvis drejekrone og låst).
- 2 Træk ud i kronen til 2. position.
- 3 Nulstil minuttælleren (trykknop A).
- 4 Tryk kronen tilbage til normal position.
- 5 Skru kronen til.

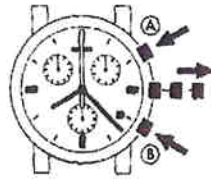


SEKUNDTÆLLER & 1/10-SEKUNDTÆLLER

- 1 Drej kronen, så den låses op (hvis drejekrone og låst).
- 2 Træk ud i kronen til 1. position.
- 3 Nulstil 1/10-sekuntælleren (trykknop A). Nulstil sekundtælleren (trykknop B).
- 4 Tryk kronen tilbage til normal position.
- 5 Skru kronen til.

OBS:

Ønskes en hurtig nulstilling (pkt. 3), så hold de respektive trykknapper inde > 1 sek.


6

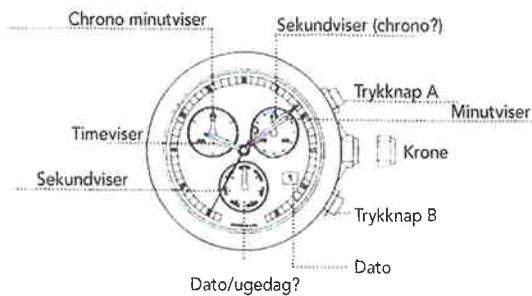

INDSTILLING AF KLOKESLÆT

- 1 Træk forsigtigt kronen ud til der lyder et klik 1. gang og indstil datoen ved at dreje kronen i urets retning.
- 2 Træk forsigtigt kronen ud til der lyder et klik 2. gang og indstil klokkeslættet ved at dreje kronen i urets retning.
- 3 Tryk efter indstilling af dato og klokkeslæt kronen tilbage til normal position.

NULSTILLING AF CHRONOGRAPH - MIN./SEK.

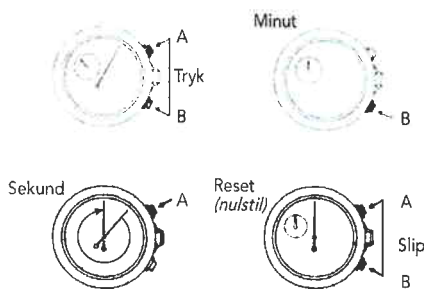

7 VANDTÆTHED

Betegnelsen "vandtæt" gælder kun for fabriksnye ure. Ydre påvirkninger kan have indflydelse på vandtæthed. Lad venligst uret kontrolleres med jævne mellemrum.


	Indtast seret	Brusebad	Varmt bad	Udrenning	dykning uret
ingen	nej	nej	nej	nej	nej
3 bar	ja	nej	nej	nej	nej
5 bar	ja	nej	ja	nej	nej
10 bar	ja	ja	ja	ja	nej
20 bar	ja	ja	ja	ja	ja

CHRONOGRAPH
1/5-sek.


DANSK

Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse denne manual grundigt igennem før det tages i brug.

AKKUMULERET TID

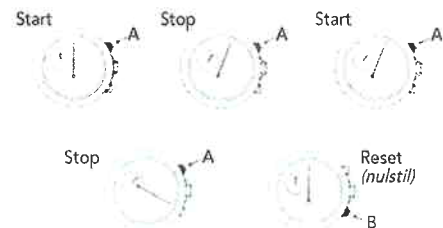

SPLITTID

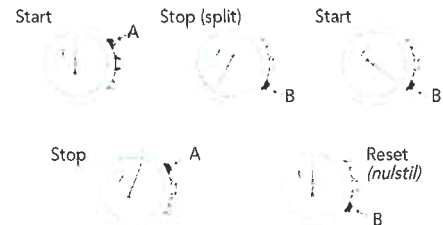

8 YDERLIGERE OPLYSNINGER

STANDARDER

Dette apparat opfylder WEEE, RoHS, RTE - og er CE godkendt.

AFFALD

Vi skal gøre opmærksom på, at dette produkt ikke må smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på genbrugsstationen iht. EU-direktiv WEEE. Kontakt evt. forhandler for at høre, hvorledes De skal forholde Dem.

GARANTI/REKLAMATIONSRET

Der er 2 års reklamerationsret på fejl og mangler fra købsdato. Garantien dækker dog ikke skader eller dårlig funktion, som er opstået p.g.a., at brugeren/køberen ikke har overholdt de i denne manual beskrevne anvisninger eller hårdhændet har håndteret eller foretaget ændringer på apparatet etc. Ring evt. til servicecentret for produktet indleveres det sted, det er købt, mod fremvisning af købskvitteringen, der gælder som garantibevis.

VEDLIGEHOLDELSE/RENGØRING

Anvend en blød klud eller et håndklæde til at tørre Dive Master af med. Benyt ALDRIG rengøringsmidler/renebenzin o.lign. på produktet, da det kan ødelægge belægningen.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Der må ikke trykkes, hives ud i eller drejes på kronen, når uret er i forbindelse med vand. Det samme gælder for trykknapperne. Overholdes dette ikke, kander komme vand i urkassen og garantien bortfalder.
- Hyppig brug af EL-baggrundslys funktion kan kraftigt reducere batteriets levetid.
- Dette ur indeholde elektroniske komponenter. Åbn aldrig urkassen og fjern aldrig dækslet fra urets bagside.
- Skulle der komme vand eller opstå kondens i uret, så sørg for straks at få det kontrolleret, da der kan opstå ætsning af de elektroniske dele inde i uret.
- Undgå at udsætte uret for ekstreme temperaturer.
- Undgå alvorlige sammenstød. Uret er designet til at kunne modstå stød i forbindelse med normalt brug. Der advares kraftigt mod hårde sammenstød og voldsom brug.
- Sørg for at uret ikke kommer i situationer, hvor det bliver udsat for stærkt elektroniske områder og statisk elektricitet.

SECTOR
SPORT WATCHES

Manual nr. 2699040256